



Napuhljivi masažni bazen Lay Z Spa

STOTINKA[®]
BAZENI



Stotinka d.o.o.

Kolodvorska ulica 25a
2310 Slovenska Bistrica
Tel: 00386-2-80-50-430

www.stotinka.si
info@stotinka.si
Fax: 00386-2-80-50-436

Reg. na sodišču v Mariboru SRG: 94/06260.
Osnovni kapita: 20.239,30€, MŠ 5772788.
ID številka za DDV: SI35018291.

TTR 04430-0000420706 pri Nova KBM d.d.
Podjetje zastopa: Darko Rojs, oec.



Pomembna varnostna opozorila. Preberite in upoštevajte naslednje napotke:

- možnost udara električnega toka. Vtičač vstavite le v ustrezno ozemljeno vtičnico.
- v primeru poškodbe električnega kabla, ga lahko zamenja le ustrezno usposobljeno osebje, saj obstaja nevarnost poškodb z električnim tokom.
- ne uporabljajte podaljškov in napravo priključite na ustrezno vtičnico.
- osebam med kopanjem ne smejo biti dostopni nikakršni predmeti, ki so povezani z električnim tokom.
- vtičač bazena mora biti oddaljen min. 3,5 m od roba bazena.
- vtičnica na katero je priključen bazen mora biti vedno dostopna.
- **BAZENA NE UPORABLJAJTE MED DEŽJEM SAJ OBSTAJA VELIKA NEVARNOST UDARA ELEKTRIČNEGA TOKA.**
- otrokom prepovedajte uporabo bazena, ko niso pod nadzorom staršev.
- voda privlači otroke – po vsaki uporabi bazen pokrijte.
- električnih kablov ne zakopljite, položite jih tako, da preprečite poškodbe s kosilnico.
- poškodovani kabel naj nemudoma zamenja za to strokovno usposobljena oseba.
- obstaja velika nevarnost utopitve, zato naj bodo otroci pod neprestanim nadzorom staršev.
- v primeru poškodbe sesalnega dela bazena ne uporabljajte.
- bazen postavite min. 1,5m od kovinskih delov ali objektov.
- med kopanjem, ali če je vaše telo mokro, ne uporabljajte električnih aparatov, luči, radia, telefona, televizije. Električni aparati naj bodo vsaj 1,5m oddaljeni od bazena.
- grelca ne priključite preko časovne ure.
- med nosečnostjo je uporaba bazena omejena na 10min, saj lahko škodi zarodku.
- voda v bazenu ne sme preseči 40°C .Temperature vode med 38-40°C se za zdravega odraslega smatrajo za zdrave. Za otroke in pri uporabi dlje kot 10 minut, pa priporočamo nižjo temperaturo.
- visoke temperature med nosečnostjo škodijo zarodku, zato naj nosečnice temperaturo omejijo na 38°C.
- pred uporabo bazena preverite temperaturo z zunanjim termometrom, ker toleranca vgrajenega termometra variira.
- uživanje alkohola, drog ali zdravil med uporabo bazena lahko privede do izgube zavesti in posledično do utopitve.
- osebe s prekomerno telesno težo, težavami srca in ožilja, visokim ali nizkim krvnim tlakom ali sladkorno boleznijo naj se pred uporabo bazena posvetujejo z zdravnikom.
- osebe, ki jemljejo zdravila se naj pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.
- če je temperatura vode v bazenu višja kot 40°C, ne dodajajte vode.
- uživanje drog, alkohola ali zdravil lahko privede do pregretja telesa (preko 37°C). Znaki pregretja so: omočenost, slabost, izguba zavesti. Če se pojavijo takšni simptomi, takoj zapustite bazen.
- bazena ne uporabljajte, če je zunanja temperatura zraka nižja kot 4°C.
- bazena ne uporabljajte sami.
- osebe z nalezljivimi boleznimi naj bazena ne uporabljajo.
- bazena ne uporabljajte po napornih fizični vadbi.
- pri vstopu in zapuščanju bazena bodite previdni, mokre površine so spolzke.
- zapustite bazen, če se počutite neprijetno ali zaspano.
- ne dodajajte vode v kemikalije. Kemikalije – sredstva za nego vode dodajte v vodo.
- pred uporabo preverite, če so vsi priloženi deli nepoškodovani.
- črpalka ne sme delovati več kot 8 ur dnevno.



Napuhljivi masažni bazen Lay Z Spa

STOTINKA[®]
BAZENI

NAVODILA SKRIBNO HRANITE !


SPECIFIKACIJA :

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Velikost/kapaciteta : | 4 odrasli |
| Starostni razred : | 14 + |
| Volumen (80%) : | 900 lit. |
| Velikost : | 206x79cm |
| Teža napolnjen : | 920 kg |
| El. napajanje : | 220-240 V 50Hz 2650 W |
| Temperatura : | max 40°C |

| | |
|--------------------|----------------------|
| Masažne šobe : | 600W |
| Grelec : | nerjavno jeklo 2000W |
| Črpalka : | 50W |
| RCD zaščita : | Da |
| El. kabel : | 4,5m |
| Čas segrevanja : | 1,5-2°C/h |
| Filtrirni sistem : | 2270l/h |

Navodila za montažo

Prepričajte se, da so priloženi vsi sestavni deli bazena:

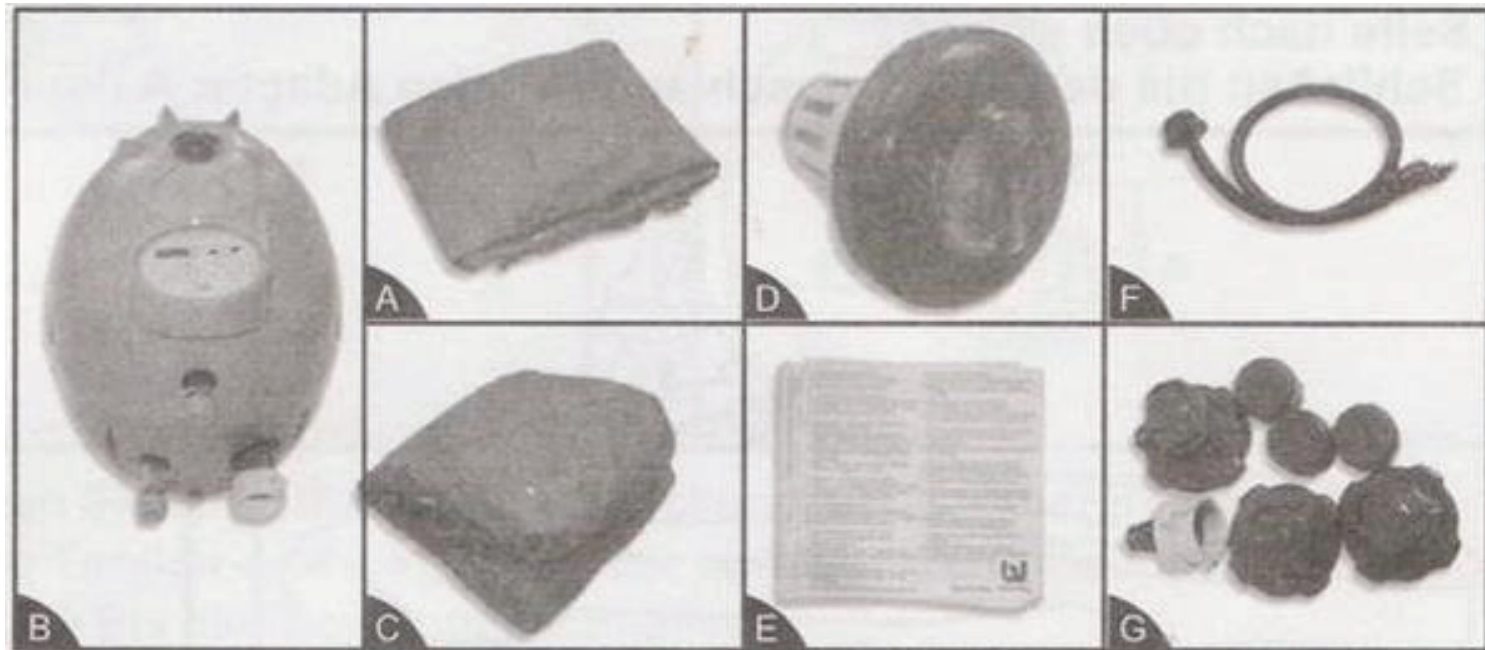

- A: Napuhljivo pokrivalo-opsijsko
- B: Filtrina naprava
- C: Napuhljiv bazen s podlogo iz Terylena
- D: Dozirna boja za male klorove tablete
- E: Samolepilne krpice za popravilo
- F: Cev
- G: spojni elementi

Stotinka d.o.o.

Kolodvorska ulica 25a
2310 Slovenska Bistrica
Tel: 00386-2-80-50-430

www.stotinka.si
info@stotinka.si
Fax: 00386-2-80-50-436

Reg. na sodišču v Mariboru SRG: 94/06260.
Osnovni kapita: 20.239,30€, MŠ 5772788.
ID številka za DDV: SI35018291.

TTR 04430-0000420706 pri Nova KBM d.d.
Podjetje zastopa: Darko Rojs, oec.



A) Priprava terena za postavitev bazena.

Tla morajo biti primerna za takšne obremenitve.


Zagotovljen mora biti primeren odtok za odvečno vodo.

Važno-pozor: Zaradi teže samega bazena napolnjenega z vodo in kopalcev, mora bazen stati na absolutno vodoravni, gladki površini, ki se s časom ne bo pogrezala (priporočamo vam zaščito s talnim zaščitnim filcem). Slika bazena na absolutno vodoravni in gladki površini zaščiteni s filcem je predpogoj za uveljavljanje kakršnega koli reklamacijskega zahtevka.

V kolikor nameravate bazen postaviti na travo, je potrebno odstraniti travno rušo, površino zgladiti z mivko ali finim peskom (maksimalno 2cm), položiti zaščito in nato na vodoravno površino postaviti bazen (uporabite vodno tehtnico). Prepričajte se, da se teren ne bo posedal. Posedanje terena je vzrok večini reklamacij in le te v tem primeru ne bodo upoštevane. Če boste bazen postavili na asfalt, beton, prane plošče, itd., se s pomočjo vodne tehtnice prepričajte, da je površina vodoravna, položite ustrezno zaščito (filc) in nato postavite bazen. Preprečite neposredno izpostavljanje bazena soncu in UV vplivu saj le to negativno vpliva na material.

Če nameravate bazen postaviti v zaprt prostor, zagotovite ustrezen talni odtok in se posvetujte s statikom, upoštevajte tudi oddajanje vlage v zaprtem prostoru. Če nameravate bazen postaviti na terasi, se prav tako posvetujte s statikom.

B) RCD – Test

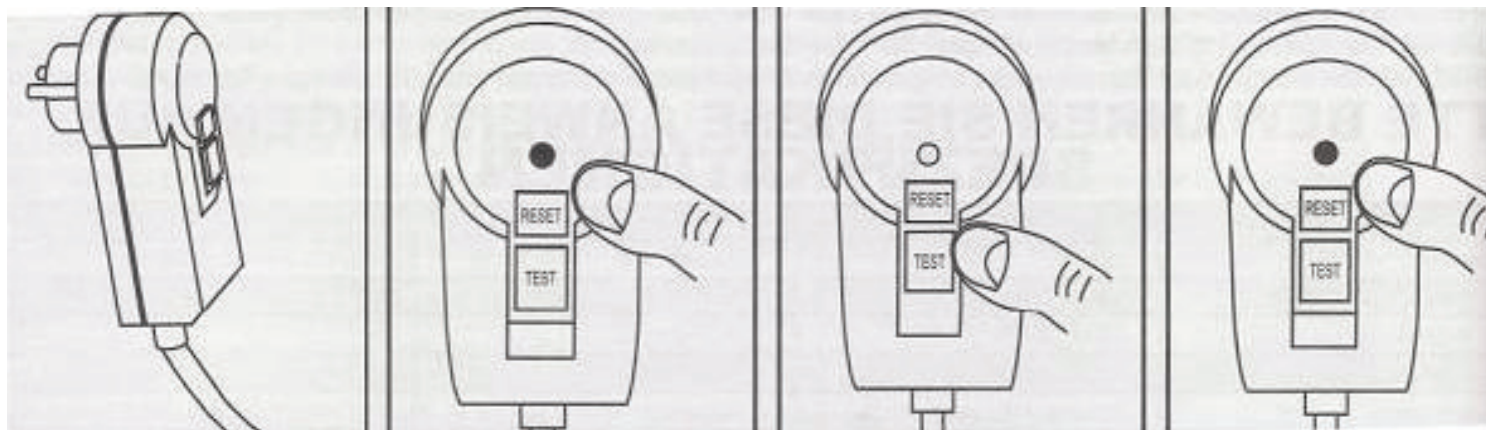

POZOR!

Pred vsako uporabo preverite RCD priključek.


Pred priključitvijo v električno omrežje se prepričajte, da je vtikač primeren in dovolj zmogljiv. Posvetujte se s strokovnjakom.

1. Vtikač priključite v vtičnico.
2. Pritisnite gumb RESET. Kontrolna lučka zasveti rdeče.
3. Pritisnite gumb TEST. Kontrolna lučka ugasne.
Pozor. Naprave ne uporabljajte, če test ne uspe.
4. Ponovno pritisnite gumb RESET. Kontrolna lučka zasveti rdeče, filtrirna naprava je pripravljena za uporabo.



C) Postavitev in montaža


- Razgrnite bazen in zaščito iz terylena. Prepričajte se, da ste ju pravilno obrnili.
- Priključite cev na adapter A na filtrirni napravi.
- Testirajte RCD priključek, kot je opisano zgoraj in pritisnite na gumb za masažo, kot je prikazano na sliki - črpalka prične izpihovati zrak (Pozor: Ne pritiskajte gumba za gretnje ali filtriranje – delovanje brez vode privede do uničenja naprave).

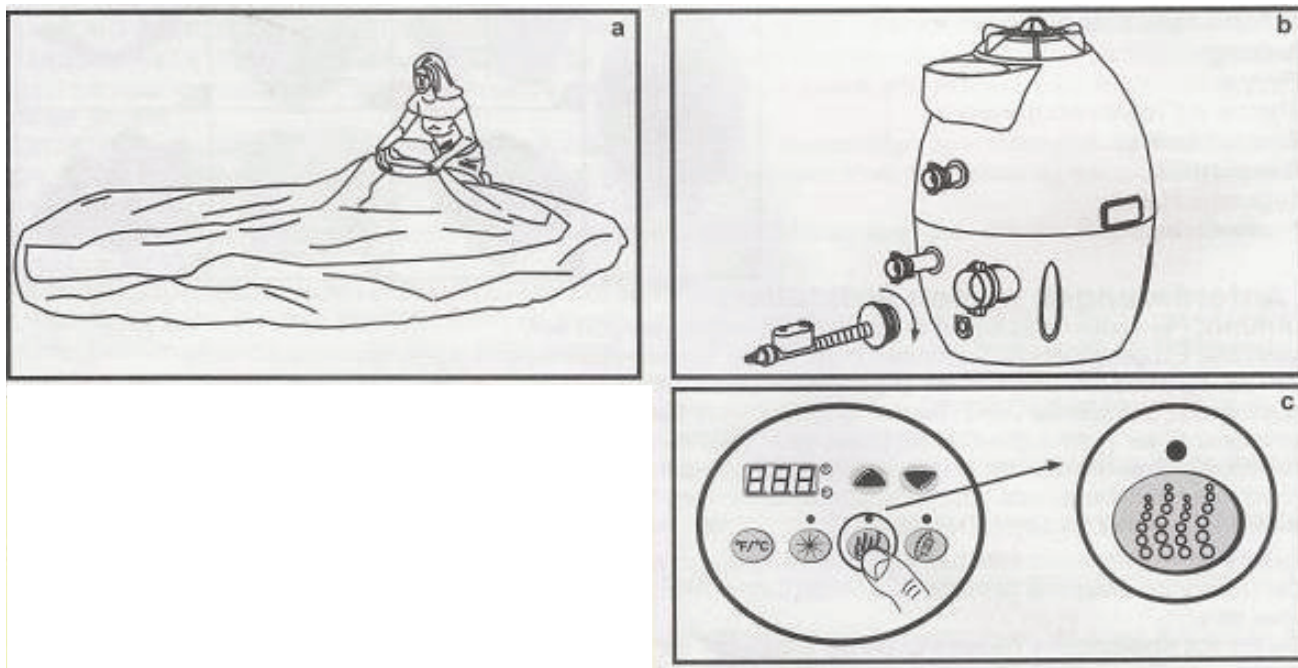

- Bazen napuhnite po vrstnem redu navedenem spodaj.



Uporaba SID ventila : ventil privijte na bazen. Odprite vrhni del ventila in vstavite cev. Po polnjenju ventil zaprite. Za praznjenje odvijte celoten SID ventil.

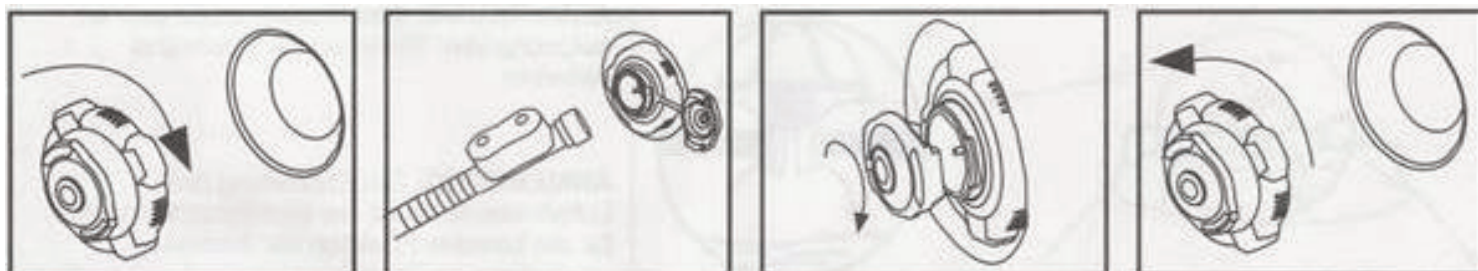




e) Priklučitev filtrirne naprave na bazen.


Prepričajte se, da filtrirna naprava ni priklučena v električno omrežje.

- Privijte nastavek A filtrirne naprave in nastavek A bazena. Prepričajte se, da je tesnilo pravilno vstavljeno in privijte ročno.
- Privijte nastavek B filtrirne naprave in nastavek B bazena. Prepričajte se, da je tesnilo pravilno vstavljeno in privijte ročno.
- Privijte nastavek C filtrirne naprave in nastavek C bazena. Prepričajte se, da je tesnilo pravilno vstavljeno in privijte ročno.

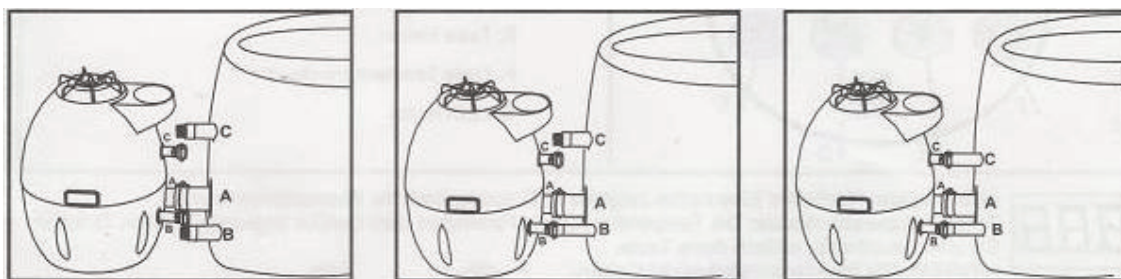

f) Polnjenje bazena

Za polnjenje bazena uporabite vrtno cev za zalivanje. Bazena ne polnite z vodo iz studenca ali podtalnico saj vsebuje ogromno železa. Bazen napolnite do oznake, ki je narisana v notranjosti.

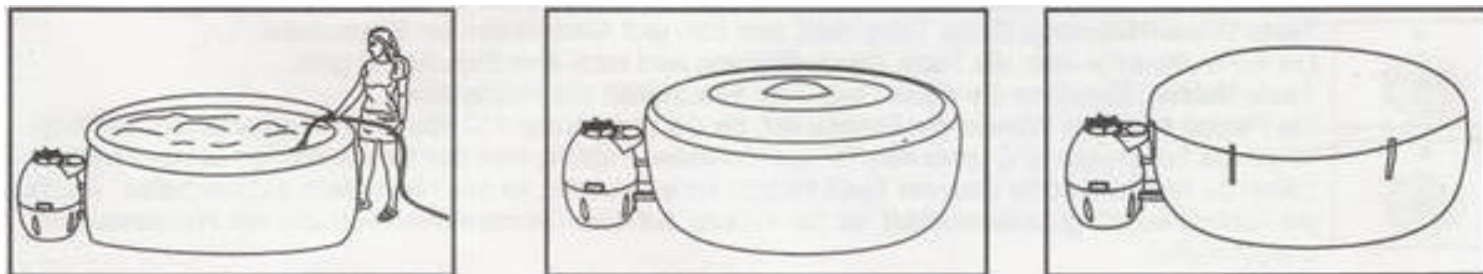


D) Uporaba filtrirno grelne naprave

POZOR: Naprave ne smete uporabljati brez vode

Izpust zraka:

- odprite ventil na vrhu naprave (odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca) Maksimalni izpust dosežete, če ventil odvijete do konca, vendar ne več kot 2 x ker ga v nasprotnem primeru odstranite z ležišča.
- Pri odprtem ventilu teče voda v črpalko in iztisne zrak iz sistema. Postopek traja približno 30 sekund.
- Privijte ventil (smer urinega kazalca).
- Z naprave obrišite vodo (pazite na električne komponente).

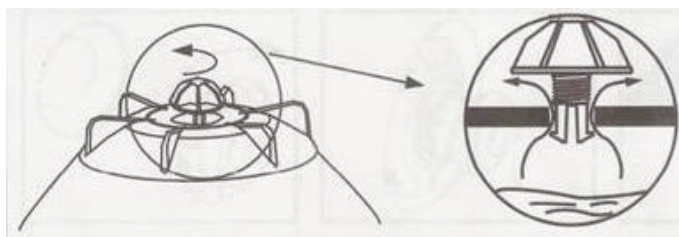


POZOR: Bazen mora biti napolnjen do oznake na notranji strani.

Izpust zraka iz sistema je nujen za pravilno in nemoteno delovanje filtrirnega sistema.



E) Uporaba kontrolnega panela

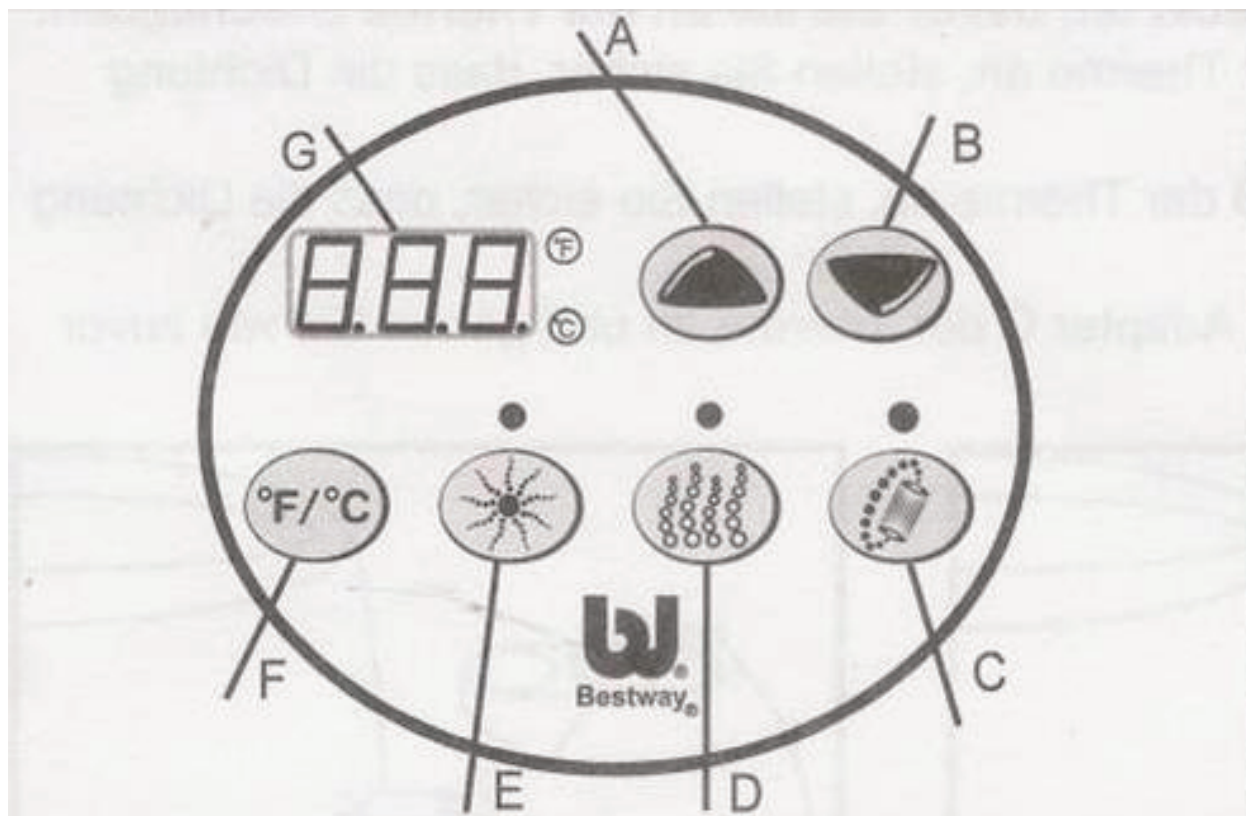

A) Gumb za povišanje temperature

B) Gumb za zmanjšanje temperature

Med uravnavanjem želene temperature LED zaslon utripa. Želena temperatura se pokaže na LED zaslonu za pet sekund– utripajoče.

C) Filtracija vode. Gumb služi vključitvi in izklopu filtrirnega sistema. Po vključitvi se kontrolna lučka obarva zeleno.

D) Gumb za vključitev masažnega sistema. Kontrolna lučka se obarva zeleno. Sistem se po 30 min neprekinjenega delovanja izključi sam.

E) Gumb za vključitev grelnega sistema. Črpalka ogreva vodo dokler se ne segreje 1°C nad nastavljeno - želeno temperaturo. Če temperatura pade 2°C pod nastavljeno, se gretnje avtomatsko vključi. Kontrolna lučka sveti rdeče, ko je ogrevalni sistem vključen. Ko doseže želeno temperaturo, se kontrolna lučka obarva zeleno. Sistem ogreje vodo za približno 1,5-2°C na uro. Med gretnjem je vključen tudi filtrirni sistem. Po izključitvi grelnega sistema ostane filtriranje vključeno.

F) Način prikaza temperature: Celsius, Fahrenheit.

G) LED zaslon. Po vklopu naprave v el. omrežje zaslon prikaže temperaturo vode.




F) VZDRŽEVANJE

Pred opravljanjem vzdrževalnih del se prepričajte, da je filtrirna naprava izključena iz električnega omrežja.

Čiščenje in namestitev nove filtrirne kartuše :

Da bo voda v vašem bazenu čista, je potrebno filtrirno kartušo dnevno očistiti in vsakih 14 dni zamenjati.

1. Filtrirno napravo izključite iz električnega omrežja.
2. Iz notranje strani namestite čepe, da preprečite iztekanje vode.
3. Odstranite (odvijte) zgornji del filtrirne naprave.
4. Odstranite pokrov.
5. Kartuši izvalcite iz filtrirne naprave.
6. Kartušo izplaknite pod tekočo vodo in ponovno uporabite. Če je ni možno očistiti, jo zamenjate z novo (priporočamo menjavo vsakih 14 dni).
7. Novo ali očiščeno kartušo vstavite v filtrirno napravo in ponovite postopek v obratnem vrstnem redu (ne pozabite odstraniti čepov na notranji strani bazena)
8. Iz naprave izpustite zrak kot opisano v prejšnjem poglavju.

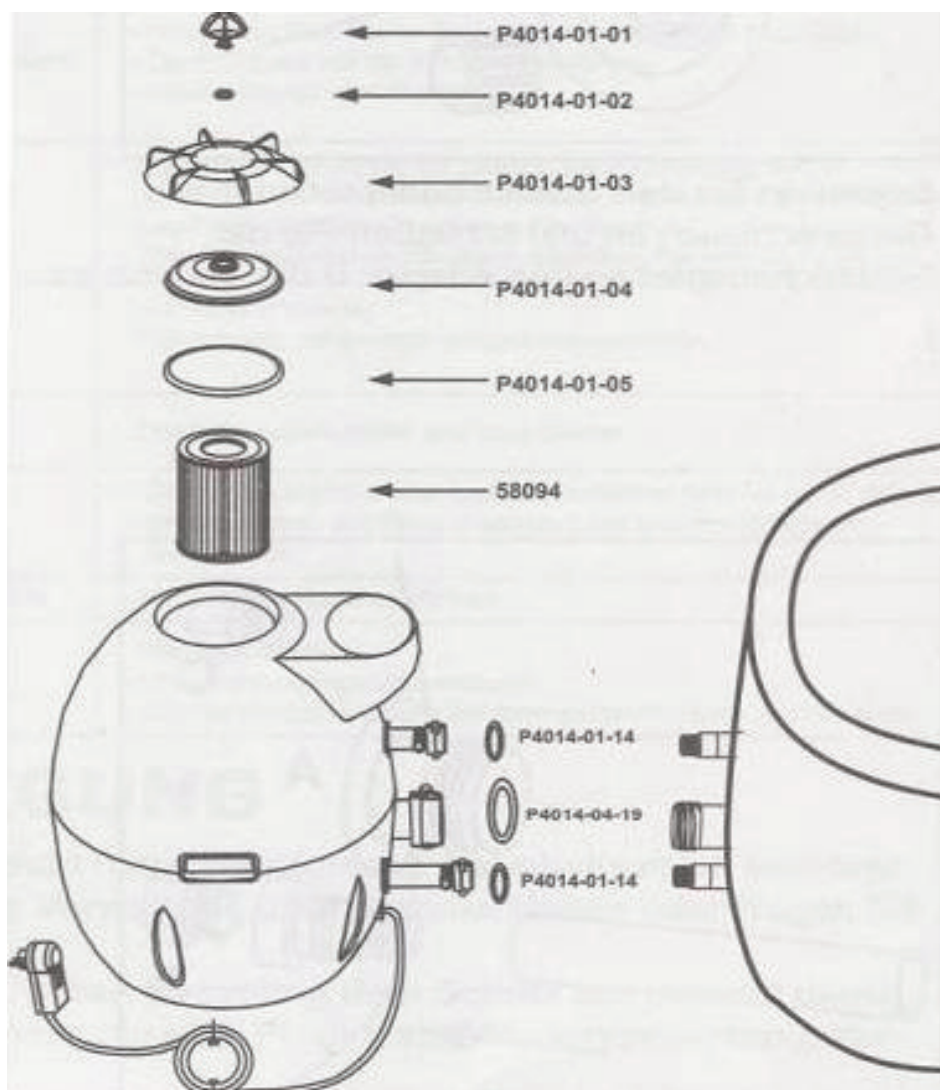




PRIRAVA VODE

Voda, ki ni ustrezno obdelana s sredstvi za nego bazenske vode, lahko resno ogrozi zdravje uporabnikov bazena. Obrnite se na vašega prodajalca – trgovca pri katerem ste kupili masažni bazen ali pokličite tel. št. 02/80 - 50 - 430 in z veseljem vam bomo svetovali pri izbiri ustreznih sredstev za dezinfekcijo.

IZPUST VODE

1. Na notranji strani bazena namestite čepe (slika).
2. Odstranite filtrirno napravo.
3. Vrtno zalivalno cev in adapter (nista priložena) namestite na izhod B bazena (slika).
4. Ko ste zalivalno cev namestili v zelen položaj na notranji strani bazena, odstranite čep s priključka B.

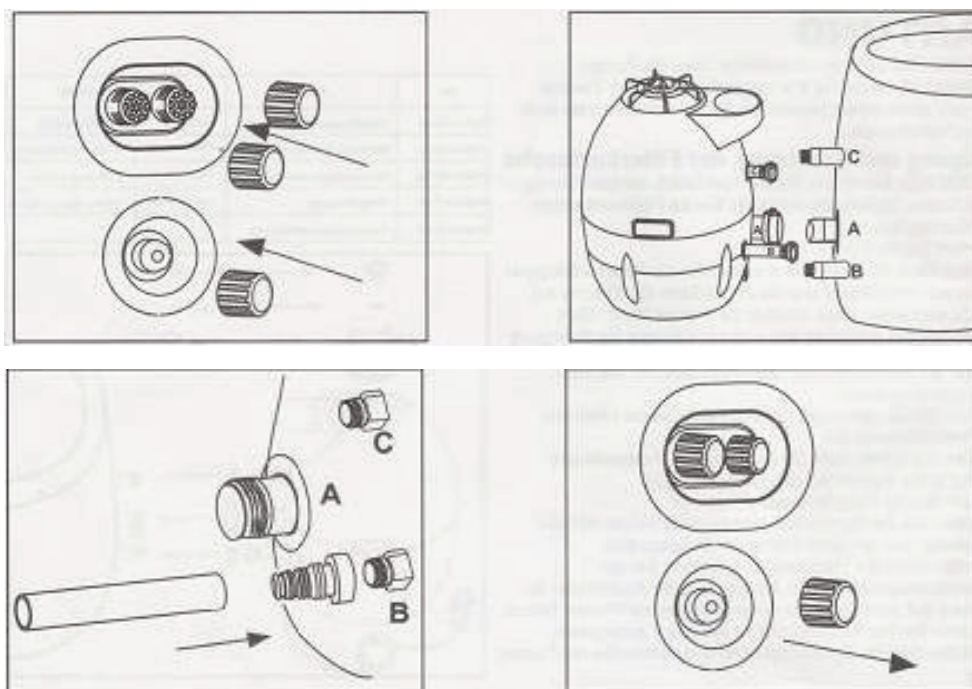

ČIŠČENJE BAZENA

Za čiščenje ostankov organske umazanije ali vodnega kamna uporabljajte izključno čistilna sredstva za nego bazenov. Ne uporabljajte trdih ščetk ali jedkih čistilnih sredstev, ki bi poškodovale material.

POPRAVILA

Za popravila uporabite priloženo samolepilno folijo ali sredstva za lepljenje bazenske folije.

SKLADIŠČENJE

Bazen je potrebno preko zime pospraviti in ga skladiščiti v suhem ogrevanem prostoru (nikakor ne na prostem). Po uporabi ob koncu sezone ga temeljito očistite in osušite. Suh in očiščen bazen zložite in ga preko zime skladiščite v suhem temnem prostoru na sobni temperaturi. Filtrirno napravo odklopite, temeljito očistite, osušite in odstranite kartušo.